

操作手冊




穩壓器系列

701-0071137 AVR-I261-3Steps-C-03

1.功能敘述:

前面板

- 1.主電源開關按鈕: 穩壓器開關關機按鈕
- 2.LCD液晶顯示

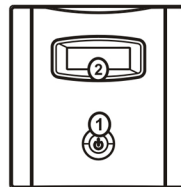


後背板描述

- 1.輸出插座
- 2.輸入斷路器:過載後可重置此按鈕,便可恢復穩壓器功能
- 3.具有RJ-45電話線、傳真、數據機之突波保護功能
- 4.延遲時間設定裝置:可依需求在恢復電力後,設定穩壓器重新啟動的供電時間為2秒/10秒/30秒
- 5.輸入電源



2.LCD指示與控制:

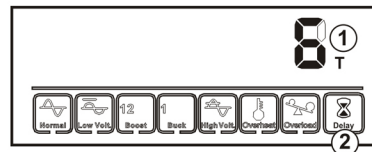

(1) 延遲時間倒數 (T)


- 延遲時間可以設定為2秒, 10秒或30秒

舉例:當延遲時間設定在2秒時, AVR啟動後,數字於T之下的圖示會開始倒數從2到0(當延遲時間設定在10秒,數字會從10開始倒數到0,依此類推)
當延遲時間結束,T這個圖示將不會再亮起且Normal這個圖示會亮起

(2) 延遲圖示

-在延遲時間倒數完之前,圖示每秒會閃爍一次

2.LCD指示與控制:

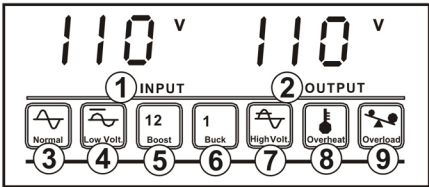

- (1) 螢幕上的輸入電壓: 當穩壓器啟動時, LCD會顯示電壓
- (2) 螢幕上的輸出電壓: 當穩壓器正常啟動時, LCD會顯示輸出電壓
- (3) 符號亮起: 表示穩壓器處於正常模式且提供市電給負載設備用
- (4) 低電壓符號亮起: 輸入電壓過且穩壓器輸出已中斷
- (5) 升壓符號亮起: 穩壓器正在調節市電過低的狀態"1"亮起: 表示穩壓器在第一階的升壓(當"2"亮起表示穩壓器在第二階的升壓)
- (6) 降壓符號亮起: 穩壓器正在調節市電過高的狀態"1"亮起: 表示穩壓器在第一階的升壓
- (7) 高電壓符號亮起: 輸入電壓過高且穩壓器輸出已中斷
- (8) 過溫符號亮起: 穩壓器處於溫度過高的狀態, 蜂鳴器會持續鳴叫, 請減少後端連接負載的設備)
- (9) 過載符號亮起: 穩壓器處於過載狀態, 蜂鳴器每四秒會鳴叫一次, 請減少後端連接負載的設備)

3. 產品特色:

- 輸出穩壓插座功能※請勿超載使用.
- 自動調節輸入高/低電壓, 使輸出電壓更加穩定
- 內建開關斷路器, 過載後可重置此開關功能.
- LCD液晶面板, 能清楚了解機器各種狀態.
- 手動延遲開機時間設定裝置(2/10/30秒).

4. 規格表

容量		3000VA-5000VA
市電輸入	輸入電壓	110Vac 或 220Vac
	輸入頻率	50Hz 或 60Hz
	輸入電壓範圍	110Vac:80-144Vac 220Vac:161-288Vac
市電輸出	輸出穩壓範圍	+/-10%
	輸出穩壓插座	Nema5-15R*8pcs
保護裝置	突波保護介面	RJ-45
	輸出過載	手動式可重置斷路器開關
	輸出短路	手動式可重置斷路器開關
面板顯示	LCD液晶	顯示穩壓器各種狀態
機身尺寸	長*寬*高(毫米)	250*157*157
適用環境	溫度和濕度	0~40℃ 0~95%(不結霜)
	噪音值	< 40dB (距離1公尺)