



愛迪歐電源，是您最理想的選擇

使用手冊



1 產品簡介

★ 產品介紹

本產品為穩壓器AVR，可自動維持穩定輸出電壓，提供雷擊突波、浪湧及過高壓或過低壓的電源保護；整機具備三段穩壓段數，可有效提高電壓穩定的品質；八個保護插座，並可同時保護多項辦公室及家用設備；此AVR產品將為您的重要設備提供完善的電源保護。


★ 特色介紹

- 自動調節輸入電源，提供穩定的輸出電壓。
- 提供8個輸出保護插座。 ※請勿超載使用。
- 具備電話線路與網路線路的突波保護。
- 雷擊突波吸收可達175焦耳。
- 過高壓或過低壓自動切斷保護。
- 內建溫控開關，提供過溫保護。
- 接受寬輸入電壓範圍。
- 全機外殼防火材質。
- 二合一電源開關，結合手動重置型輸入斷路器，過載時機器會自動跳脫開關。

2 安全信息

- ★ 請務必遵守本手冊指示的安全說明與安裝或操作注意事項，否則恐會導致嚴重的人身傷害或設備損壞。
- ★ 連接負載設備時，請勿超過AVR的額定容量。
- ★ 請勿將AVR安裝在陽光直射、悶熱不通風、濕度過大、灰塵過多的環境下。
- ★ 若AVR發生異常或損壞，請將電源線移除，並立即聯絡供應商。
- ★ AVR請與接地電源插座連接，若安裝時未接地，則請勿使用。
- ★ 安裝時，建議將欲連接的負載位置靠近於AVR的輸出插座。
- ★ 請勿將AVR的電源線插頭插到AVR本身的插座上，此舉恐造成安全危害。
- ★ AVR的維修與維護，應由具備充分相關專業知識的人員執行或監督。
- ★ 請勿將雷射印表機或雷射刻字機與AVR做連接，這類負載設備開機時會產生極大的電流，會導致AVR過載，恐造成產品受損。

3 外觀介紹

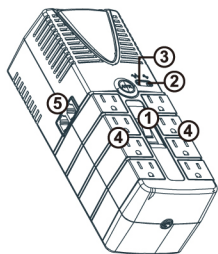

1. 電源開關 & 輸入斷路器
2. 電源開啟燈號 (綠燈恆亮)
3. 穩壓動作燈號 (黃燈恆亮)
4. 輸出保護插座
5. 電話/傳真/數據機RJ45/11防突波保護

4 狀態指示

狀態		
市電正常	燈號亮起	燈號關閉
穩壓動作	燈號亮起	燈號恆亮
輸入電壓過低或過高	燈號關閉 (輸出中斷)	燈號閃爍
過溫	燈號閃爍	

5 故障排除

當AVR異常，請先檢視以下問題：

- 是否AVR的電源開關按鈕已開啟？
- 是否AVR與正常的市電插座連接？
- 是否市電電壓值與AVR的標示電壓符合？
- 是否AVR的輸入斷路器已跳開？
- 是否AVR過載？

當AVR有異常問題時，請查看下表。如故障問題仍無法排除，聯絡經銷商時，請提供產品型號、產品序號、購買日期、發生故障日期及完整的問題描述，包含負載狀況、燈號顯示狀態、安裝環境等。

問題狀況	可能原因	解決方案
AVR 數秒後開機且輸入斷路器已跳開	AVR過載	請移除部分負載，並手動重置輸入斷路器
AVR 無法開啟且LED燈號沒亮	市電電壓值與AVR的標示電壓不符合	請確認市電電壓值與AVR的標籤上標示電壓值符合
LED 燈號閃爍且有輸出電源	AVR過熱且輸入電壓在額定範圍內	請靜置讓AVR降溫，並於再次使用AVR前，請確保連接負載，勿超過AVR的額定容量
LED 燈號閃爍且沒有輸出電源	AVR過熱且輸入電壓不在額定範圍內	

6 技術規格

輸入	
額定電壓	110/115/120Vac
電壓範圍	90-144Vac
頻率	50/60Hz 自動偵測
輸出	
總容量	標籤標示規定
電壓	110/115/120Vac
電壓範圍	+/-10%
頻率	50Hz 或60Hz
穩壓段數	共三段：二段升壓 + 一段降壓
保護插座	八類美式標準插座
保護功能	
過載保護	手動重置型輸入斷路器
溫度過高保護	溫控開關
過高壓自動切斷保護	有
過低壓自動切斷保護	有
雷擊/突波保護	175 焦耳
狀態顯示	
電源開啟	綠燈恆亮
穩壓動作	黃燈恆亮
環境	
操作溫度	0 ~ 40°C (32°F - 104°F)
相對溼度	< 95%，不凝結

*本說明書中產品規格及功能僅供參考，如有更改，恕不另行通知。

7 聯絡我們

愛迪歐股份有限公司 IDEAL PWOER CO., LTD.
全球網址 | www.idealups.com.tw 版權所有 翻印必究